برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی با تلفن شما متفاوت باشد.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-26512A
Farsi. 02/2010. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-C6112

دفترچه راهنمای کاربر

SAMSUNG

استفاده از این دفترچه راهنما

این دفترچه راهنمای کاربر به منظور آشنایی با عملکردها و ویژگی های تلفن در اختیار شما قرار گرفته است. برای شروع به کار سریع،
به "آشنایی با تلفن همراه"،
"سوار کردن و آماده سازی تلفن همراه"
و "استفاده از عملکردهای اصلی" مراجعه نمایید.

نمادهای تصویری

قبل از شروع کار با دستگاه، با نمادهای تصویری در این راهنمای کاربر آشنا شوید:

هشدار — شرایطی که ممکن است باعث جراحت شخصی یا آسیب به افراد دیگر شود

احتیاط — شرایطی که ممکن است به تلفن شما یا تجهیزات دیگر آسیب وارد کند

توجه — موارد قابل توجه، نکات مهم یا اطلاعات دیگر

◀ رجوع شود — صفحاتی که اطلاعات مربوط در آن ها گنجانده شده است؛ مثلاً: ◀ صفحه ۱۲ (یعنی "به صفحه ۱۲ مراجعه کنید")

← ترتیب گزینه ها — ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام دادن مراحل انتخاب شوند؛ مثلاً: در حالت فهرست، **پیام ها** ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید (یعنی **پیام ها** و سپس **ایجاد پیام** را فشار دهید)

[ ] کروشه — کلیدهای تلفن؛ مثلاً: [☎] (کلید روشن/خاموش/خروج از فهرست را نشان می دهد)

< > پرانتز زاویه دار — کلیدهای موقتی که عملکردهای مختلف را در هر صفحه نمایش کنترل می کنند؛ مثلاً: <**تایید**> (کلید موقت **تایید** را نشان می دهد)

اطلاعات حق کپی

کلیه حقوق مربوط به فن آوری ها و محصولاتی که این دستگاه را تشکیل می دهند، حق مالکیت دارندگان آن ها می باشد.

- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده ی Bluetooth SIG, Inc. worldwide — Bluetooth QD می باشد شناسه: B015813.
- Java™ علامت تجاری Sun Microsystems, Inc. می باشد.
- Windows Media Player® علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation می باشد.

CE 0168

فهرست‌مطالب

اطلاعات استفاده از دستگاه و ایمنی ۲
هشدارهای ایمنی..... ۲
اقدامات ایمنی ۴
اطلاعات مهم استفاده از دستگاه ۷

آشنایی با تلفن همراه ۱۲
بازکردن بسته بندی دستگاه..... ۱۲
طرح بندی تلفن ۱۳
کلیدها..... ۱۴
نمایشگر ۱۵
نمادها..... ۱۶

سوار کردن و آماده سازی تلفن همراه ۱۷
نصب سیم کارت و باتری ۱۷
شارژ کردن باتری..... ۱۹
وارد کردن کارت حافظه (اختیاری)..... ۲۰
نصب بند مچی (اختیاری)..... ۲۱

استفاده از عملکردهای اصلی تلفن..... ۲۲
روشن و خاموش کردن تلفن ۲۲
دسترسی به فهرست ها ۲۳

استفاده از صفحه اول هوشمند ۲۳
سفارشی کردن تلفن ۲۵
مدیریت سیم کارت ها ۲۷
استفاده از عملکردهای اصلی تماس ۲۸
ارسال و مشاهده پیام ها ۲۹
افزودن و جستجوی مخاطبین ۳۲
استفاده از عملکردهای اصلی دوربین ۳۲
گوش دادن به موسیقی ۳۴
مرور در وب ۳۶

استفاده از عملکردهای پیشرفته ۳۸
استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس ۳۸
استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن ۴۱
استفاده از عملکردهای پیام رسانی پیشرفته ۴۲
استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین ۴۴
استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی ۴۷

استفاده از ابزارها و برنامه ها ۵۱
استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث ۵۱
فعال کردن و ارسال پیام اضطراری ۵۳
برقراری تماس مجازی ۵۳
ضبط و پخش یادداشت های صوتی ۵۴
تصحیح تصاویر ۵۵
چاپ تصاویر ۵۷
مشاهده عکس ها و فیلم ها در وب ۵۷
استفاده از برنامه ها و بازی های جاوا ۵۸
ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی ۵۸
تنظیم و استفاده از زنگ هشدار ۵۹
استفاده از ماشین حساب ۶۰
تبدیل واحدهای پول یا اندازه ها ۶۰
تنظیم زمان سنج شمارش معکوس ۶۰
استفاده از کرونومتر ۶۱
ایجاد کار جدید ۶۱
ایجاد یادداشت متنی ۶۱
مدیریت تقویم ۶۱
تهیه پشتیبان از داده ها ۶۲

عیب یابی ..... a

اطلاعات استفاده از دستگاه و ایمنی

به منظور جلوگیری از بروز خطر یا وضعیت های غیر قانونی و اطمینان از نهایت استفاده بهینه از تلفن همراه خود اقدامات زیر را انجام دهید.

هشدارهای ایمنی

WARNING

تلفن را دور از کودکان و حیوانات خانگی نگه داری کنید

تلفن و کلیه لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان یا حیوانات قرار دهید. قطعات کوچک در صورت بلعیده شدن، ممکن است باعث خفگی یا صدمات جدی شود.

مراقب شنوایی خود باشید

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدای بلند می تواند موجب آسیب رسیدن به شنوایی شود. همیشه پیش از وصل کردن هدفون ها به منبع صوتی، صدا را کم کنید و صرفاً از حداقل تنظیم لازم صدا برای گوش دادن به مکالمه یا موسیقی استفاده نمایید.

تلفن های همراه و تجهیزات آن ها را با دقت و احتیاط نصب کنید

دقت کنید تلفن های همراه یا لوازم مربوط به آن ها که در خودروی شما نصب شده اند، به طور محکم و ایمن سوار شده باشند. از قراردادن تلفن و لوازم جانبی آن در نزدیکی یا روی ناحیه باز شدن کیسه هوا خودداری کنید. لوازم بی سیمی که نادرست نصب شده باشند ممکن است هنگام باز شدن سریع کیسه هوا، باعث جراحت های جدی شوند.

باتری ها و شارژرها را با دقت و مراقبت استفاده کنید و دور بیاندازید

- فقط از باتری ها و شارژرهای تایید شده سامسونگ که فقط مخصوص تلفن شما طراحی شده اند، استفاده کنید. استفاده از باتری ها و شارژرهای ناسازگار می تواند به شما یا دستگاه تلفن آسیب های جدی وارد کند.
- هرگز باتری ها را در آتش نیاندازید. برای دور انداختن باتری ها، قوانین محلی مربوطه را رعایت کنید.
- هرگز باتری ها یا تلفن ها را در یا روی دستگاه هایی که تولید حرارت می کنند مانند مایکروفر، اجاق گاز یا رادیاتورها قرار ندهید. باتری ها ممکن است با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- از شکستن یا سوراخ کردن باتری جداً خودداری کنید. باتری را در معرض فشار خارجی قرار ندهید، این کار باعث می شود اتصال کوتاه داخلی رخ داده و باتری بیش از حد گرم شود.

از تداخل با دستگاه های تنظیم ضربان قلب خودداری کنید

طبق توصیه سازندگان و گروه تحقیق و بررسی فن آوری بی سیم، حداقل باید ۱۵ سانتی متر فاصله بین تلفن های همراه و دستگاه های تنظیم ضربان قلب وجود داشته باشد تا از تداخل جلوگیری شود. اگر به دلایلی مشکوک به وجود تداخل بین تلفن و دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دیگر دستگاه های پزشکی هستید، تلفن را فوراً خاموش کرده و برای راهنمایی با سازنده دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دستگاه پزشکی تماس بگیرید.

تلفن را در محیط هایی که احتمال انفجار وجود دارد خاموش کنید

از تلفن در ایستگاه های سوخت رسانی (پمپ بنزین ها) یا در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید. هر جا علامت یا فرمان هشداری مشاهده کردید، تلفن را خاموش کنید. تلفن ممکن است در یا اطراف محیط های ذخیره مواد سوختی یا شیمیایی یا نواحی منفجر شونده باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی شود. مایعات اشتعال پذیر، گاز ها یا مواد قابل انفجار را در یک جا با تلفن، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار ندهید و حمل نکنید.

خطر آسیب ها را کاهش دهید

هنگام استفاده از تلفن، تلفن را درست در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های بخصوصی که تعداد دفعات فشار دادن کلیدها را کاهش می دهند (مانند الگوها و متن پیشگو) استفاده کنید و این کارها را در فواصل مناسب انجام دهید.

در صورتی که صفحه نمایش ترک خورده یا شکسته است، از تلفن استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آکریلیک می تواند موجب جراحت دست و صورت شما شود. برای تعویض صفحه نمایش، تلفن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. آسیب ایجاد شده در نتیجه بی دقتی در استفاده، ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط می کند.

اقدامات ایمنی

CAUTION

همیشه با دقت و ایمن رانندگی کنید

هنگام رانندگی از تلفن استفاده نکنید و کلیه قوانینی که استفاده از تلفن های همراه را در هنگام رانندگی منع می کنند رعایت نمایید. در صورت امکان از لوازم هندزفری برای افزایش ایمنی خود استفاده نمایید.

کلیه هشدارها و قوانینی ایمنی را رعایت کنید

کلیه قوانینی که استفاده از تلفن همراه را در نواحی بخصوصی منع می کنند، رعایت نمایید.

فقط از لوازم جانبی تایید شده سامسونگ استفاده کنید

استفاده از لوازم جانبی ناسازگار ممکن است به تلفن یا شما آسیب وارد کند.

تلفن را در مجاورت با تجهیزات پزشکی خاموش کنید

تلفن شما ممکن است با تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها یا دیگر مراکز درمانی تداخل ایجاد کند. به کلیه قوانین، هشدارها و دستورالعمل های پرسنل پزشکی توجه کرده، آن ها را رعایت کنید.

تلفن را در هواپیما خاموش کنید یا عملکردهای بی سیم آن را غیرفعال نمایید

تلفن شما ممکن است با تجهیزات هواپیما تداخل ایجاد کند. کلیه قوانین هواپیمایی را رعایت کرده و هنگامی که توسط پرسنل هواپیما از شما خواسته شد، تلفن را خاموش کنید یا آن را در حالتی قرار دهید که عملکردهای بی سیم در آن غیرفعال شود.

از آسیب به باتری ها و شارژرها جلوگیری کنید

- باتری ها را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم (زیر ۰ درجه سانتی گراد/۳۲ درجه فارنهایت یا بالای ۴۵ درجه سانتی گراد/۱۱۳ درجه فارنهایت) قرار ندهید. دماهای بیش از حد ممکن است ظرفیت شارژ و عمر باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیاء فلزی جلوگیری کنید، این کار ممکن است یک اتصال بین قطب های + و - باتری ایجاد کرده و باعث آسیب موقت یا همیشگی به باتری شود.
- هرگز از باتری یا شارژر آسیب دیده استفاده نکنید.

از تلفن خود با دقت و ایمن استفاده کنید

- قطعات تلفن را از هم جدا نکنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- نگذارید تلفن خیس شود — مایعات می توانند صدمه جدی به تلفن وارد کنند و موجب تغییر رنگ برچسبی می شوند که آسیب دیدگی در اثر آب را در داخل تلفن نشان می دهد. تلفن را با دست خیس نگیرید. ضمانت نامه برای تلفنی که با آب آسیب دیده است، باطل می شود.

CAUTION

- از قرار دادن تلفن در محیط پر گرد و غبار و نواحی کثیف خودداری کنید تا به قطعات متحرک تلفن آسیب وارد نشود.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی پیچیده است — آن را از هر گونه ضربه و فشار دور نگه دارید چون ممکن است باعث خسارت جدی به دستگاه شود.
- تلفن را رنگ نزنید، رنگ زدن تلفن باعث می شود قطعات متحرک تلفن به هم چسبیده و درست کار نکنند.
- اگر از دوربین یا فلاش استفاده می کنید، از انداختن آن در چشم کودکان یا حیوانات خودداری کنید.
- تلفن با قرار گرفتن در میدان های مغناطیسی آسیب می بیند. از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای آهن ربا استفاده نکنید یا از قرار دادن تلفن به مدت طولانی در میدان های مغناطیسی خودداری کنید.

از تداخل با دستگاه های الکترونیکی دیگر جلوگیری کنید

تلفن شما سیگنال های فرکانس رادیویی (RF) از خود ساطع می کند که ممکن است با تجهیزات الکترونیکی بدون محافظ یا با محافظ نامناسب مانند دستگاه های تنظیم ضربان قلب، سمعک ها، دستگاه های پزشکی و دیگر دستگاه های الکترونیکی خانگی یا خودروها تداخل ایجاد کند. برای رفع تداخل با سازندگان دستگاه های الکترونیکی تماس حاصل فرمایید.

CAUTION

اطلاعات مهم استفاده از دستگاه

تلفن را در وضعیت عادی قرار دهید

از تماس با آنتن داخلی تلفن خودداری کنید.

فقط از افراد متخصص بخواهید تلفن را سرویس و تعمیر کنند

استفاده از افراد غیر متخصص در این خصوص ممکن است باعث آسیب به تلفن شده و ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.

عمر باتری و شارژر را به حداکثر برسانید

- از شارژ کردن باتری ها بیشتر از یک هفته خودداری کنید، شارژ شدن بیش از حد، عمر باتری را کاهش می دهد.
- باتری هایی که به مدت طولانی استفاده نمی شود، بعد از مدتی شارژ آن ها خالی شده و باید قبل از استفاده، کاملاً شارژ شوند.
- وقتی از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- از باتری ها فقط به منظور تهیه شده، استفاده کنید.

از سیم کارت ها و کارت های حافظه با دقت استفاده کنید

- وقتی تلفن در حال انتقال یا دستیابی به اطلاعات است، کارت را خارج نکنید، چون این کار باعث می شود اطلاعات کارت مفقود شده و/یا به کارت یا تلفن صدمه وارد شود.
- کارت ها را در معرض ضربات شدید، الکتریسیته ساکن و پارازیت های الکتریکی از دستگاه های دیگر قرار ندهید.
- نوشتن و پاک کردن زیاد، طول عمر کارت های حافظه را کاهش می دهد.
- قطب های طلایی رنگ کارت ها را با انگشتان خود یا اشیاء فلزی لمس نکنید. اگر کارت کثیف است آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

مطمئن شوید به خدمات اضطراری دسترسی دارید

در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از تلفن ممکن نیست. قبل از مسافرت یا رفتن به مناطقی که تحت پوشش شبکه نیستند، روش دیگری برای دسترسی به خدمات اضطراری در نظر داشته باشید.

اطلاعات گواهی ضریب جذب ویژه (SAR)

تلفن شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) مطابقت دارد که در معرض قرار گرفتن انسان در برابر انرژی فرکانس رادیویی (RF) ساطع شده توسط تجهیزات مخابراتی و رادیویی را محدود می کند. این استانداردها از فروش و به بازار وارد شدن تلفن های همراهی که از حداکثر مقدار مجاز قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی (ضریب جذب ویژه یا SAR) یعنی ۲،۰ وات بر هر کیلوگرم بافت بدن فراتر روند ممانعت می کنند.

حداکثر SAR ثبت شده برای این مدل برابر با ۰،۴۴۷ وات بر کیلوگرم بوده است. در استفاده عادی از تلفن، SAR واقعی احتمالاً بسیار کمتر است زیرا این تلفن طوری طراحی شده است که فقط انرژی RF لازم برای انتقال یک سیگنال به نزدیک ترین ایستگاه را از خود ساطع کند. در این شرایط تلفن به طور خودکار سطوح پایین تری از امواج را از خود ساطع کرده و شما در معرض انرژی RF پایین تری قرار می گیرید.

برای اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای اروپا، به وب سایت تلفن همراه سامسونگ مراجعه کنید.

بیانیه انطباق در پشت این دفترچه راهنما نشان می دهد که تلفن شما با مصوبه تجهیزات مخابراتی و رادیویی اروپا (R&TTE) مطابقت دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای اروپا، به وب سایت تلفن همراه سامسونگ مراجعه کنید.

دور انداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور (USB الکترونیکی آن) مانند شارژر، هدست، کابل انداخته شوند. لطفا به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دور انداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دور انداختن صحیح باتری های این دستگاه

(قابل اجرا در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی با سیستم های مجزای بازیافت باتری)

این علامت روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی نشان می دهد که باتری های این محصول، پس از پایان عمر، نباید همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هرجا که علامت های مواد شیمیایی مانند Hg، Cd یا Pb وجود داشته باشد، نشان می دهد که باتری حاوی مقدار جیوه، کادمیوم یا سرب به میزان بالاتر از سطوح مرجع در مصوبه EC 2006/66 می باشد. اگر باتری ها به طور صحیح دور انداخته نشوند، این مواد روی سلامت انسان و محیط اثر سوء خواهند داشت.

برای محافظت از منابع طبیعی و افزایش استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از دیگر انواع زباله جدا کرده و آن ها را طبق قوانین محلی سیستم بازیافت باتری ها، بازیافت نمایید.

رفع مسئولیت

بخشی از محتویات و خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس هستند، متعلق به اشخاص ثالث بوده و تحت حفاظت حقوق کپی و نسخه برداری، جواز، مارک تجاري و/یا سایر قوانین مالکیت می باشند. این محتویات و خدمات صرفا به منظور استفاده غیرتجاری و شخصی شما عرضه شده اند. شما نمی توانید این محتویات و خدمات را به صورتی استفاده کنید که توسط مالک یا شبکه مخابراتی شما مجاز دانسته نشده باشد. علاوه بر محدودیت های فوق الذکر، شما نمی توانید به هیچ وجه یا وسیله ای محتویات یا خدماتی که از طریق این دستگاه در اختیار شما قرار می گیرد را تغییر دهید، کپی کرده یا دوباره منتشر کنید، بارگذاری کرده، انتقال دهید یا پست کنید، ترجمه کنید، بفروشید، مشتقاتی از محصول را ایجاد کنید، از آن بهره برداری کرده یا آن ها را توزیع نمایید، مگر آن که صریحاً توسط مالک محتوا یا شبکه مخابراتی مجاز دانسته شده باشد.

محتوا یا خدمات شخص ثالث "همانطور که هست" ارائه شده اند. سامسونگ محتوا یا خدمات عرضه شده را از هر نوع چه شرحی و چه ضمنی ضمانت نمی کند. سامسونگ صریحاً هرگونه مسئولیتی در قبال کلیه ضمانت ها، چه به صورت ضمنی و چه شرحی، شامل ضمانت نامه های بدون محدودیت قابل فروش بودن محصولات و مناسب بودن آن برای منظور خاص را از خود سلب می کند.
سامسونگ دقت، اعتبار، تناسب، مطابقت با قانون، یا تمامیت محتوا یا خدمات عرضه شده از طریق این دستگاه را ضمانت نمی کند و تحت هیچ شرایطی از جمله قصور و سهل انگاری، سامسونگ در قبال خسارت های مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی یا حاصل از مجازات بدون توجه به منشا و علت خسارت، هزینه ها و خسارات ناشی از استفاده نادرست از محتوا یا خدمات چه در قرارداد ذکر شده یا خارج از قرارداد باشند، مسئولیتی نمی پذیرد، حتی اگر احتمال بروز چنین خساراتی از قبل اعلام شده باشد.

خدمات شخص ثالث ممکن است در هر زمان خاتمه یافته یا متوقف شوند، و سامسونگ در دسترس بودن این خدمات یا محتویات را در هیچ زمانی ضمانت نمی کند. محتویات و خدمات از طریق شبکه ها و امکانات مختلف انتقال اطلاعات، توسط اشخاص ثالث انتقال یافته و سامسونگ کنترلی در این امر ندارد. بدون محدود کردن عمومیت این سلب مسئولیت، سامسونگ صریحاً هرگونه مسئولیت یا تعهد را نسبت به توقف یا تعلیق محتویات یا خدماتی که از طریق این دستگاه در اختیار شما قرار می گیرد، از خود سلب می کند.

سامسونگ نسبت به خدمات مشتری مربوط به این محتویات و خدمات مسئول نبوده و تعهدی ندارد. اگر راجع به این محتویات یا خدمات پرسش یا درخواستی دارید، مستقیماً با ارائه دهندگان خدمات و محتویات مربوطه تماس حاصل فرمایید.

آشنایی با تلفن همراه

در این بخش، طرح بندی، کلیدها، نمایشگر و نمادهای تصویری تلفن شرح داده شده است.

بازکردن بسته بندی دستگاه

جعبه تلفن را بررسی کنید که موارد زیر در آن موجود باشد:

- تلفن همراه
- باتری
- آداپتور مسافرتی (شارژر)
- دفترچه راهنمای کاربر

- وسایل موجود در جعبه ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا موارد ارائه شده توسط شبکه مخابراتی متفاوت باشد. می توانید لوازم جانبی اضافی را از فروشنده محلی سامسونگ دریافت کنید.
- لوازم جانبی ارائه شده بهترین کارایی را برای تلفن شما دارند.

طرح بندی تلفن

جلوی تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:

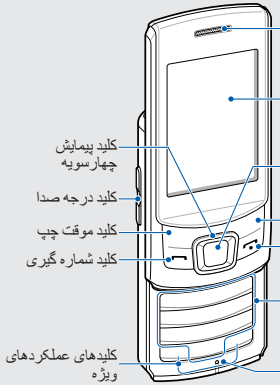

پشت تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:

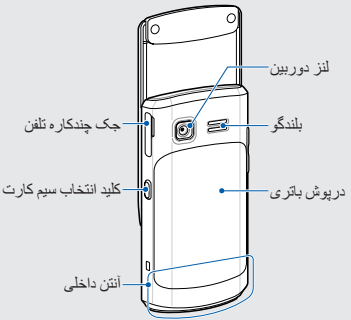

برای جلوگیری از هرگونه عملکرد ناخواسته تلفن، کلیدها را قفل کنید. برای قفل کردن این کلیدها، <باز> ← کلید تایید را فشار دهید.

کلیدها

کلید	عملکرد
کلیدهای موقت	عملکردهایی که در پایین صفحه نمایشگر تلفن نشان داده می شوند را اجرا کنید
پیمایش ۴ سویه	در حالت غیرفعال، به فهرست های تعریف شده کاربر دسترسی داشته باشید (بسته به شبکه مخابراتی شما، ممکن است فهرست های از پیش تعریف شده متفاوت باشند)؛ در بین گزینه های فهرست حرکت کنید
تلید	در حالت غیرفعال، مرورگر وب را راه اندازی کرده یا به حالت فهرست دسترسی داشته باشید (بسته به شبکه مخابراتی یا ناحیه، کلید ممکن است عملکرد متفاوتی داشته باشد)؛ گزینه برجسته فهرست را انتخاب کرده یا یک ورودی را تایید کنید

کلید	عملکرد
شماره‌گیری	تماسی برقرار کنید یا به تماسی پاسخ دهید؛ در حالت غیرفعال، شماره های اخیرا گرفته شده، بی پاسخ یا دریافتی را بازیابی کنید
خاموش/ روشن/ خروج از فهرست	تلفن را روشن و خاموش کنید (فشار داده و نگهدارید)؛ به تماسی پایان دهید؛ در حالت منو، ورودی را لغو کرده و به حالت غیرفعال برگردید
حرفی‌عددی	اعداد، حروف و نویسه های ویژه را وارد کنید؛ در حالت غیرفعال، **[1]** را فشار داده و نگه دارید تا به پست های صوتی دسترسی پیدا کنید و برای وارد کردن کد تماس بین المللی، **[0]** را فشار داده و نگه دارید

کلید	عملکرد
عملکردهای ویژه	نویسه های ویژه را وارد کرده یا عملکردهای ویژه را اجرا کنید؛ در حالت غیرفعال [#] را برای نمایه سکوت و [*] را برای وارد کردن فاصله بین اعداد فشار داده و نگه دارید
درجه صدا	درجه صدای تلفن را تنظیم کنید
انتخاب سیم کارت	وقتی تماس برقرار کرده یا پیام ها را ارسال می کنید، می توانید سیم کارت ها را تعویض نمایید؛ در حالت غیرفعال، بین سیم کارت ها تغییر وضعیت دهید؛ دسترسی به فهرست مدیریت سیم کارت (فشار داده و نگه دارید)

نمایشگر

نمایشگر تلفن شما از سه ناحیه تشکیل شده است:

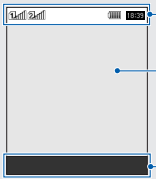

ناحیه نمادهای تصویری
نمادهای مختلف را نشان می دهد

ناحیه متن و گرافیک
پیام ها، دستورالعمل ها و اطلاعات ورودی را نمایش می دهد

ناحیه کلید موقت
عملکردهای فعلی که به هر کلید موقت اختصاص داده شده است را نمایش می دهد

نمادها

راجع به نمادهایی که در صفحه نمایشگر ظاهر می شوند، بیشتر بدانید.

نماد تصویری	شرح
	سیم کارت و قدرت سیگنال
	تماس در حال انجام
	ویژگی پیام اضطراری فعال است
	وضعیت شبکه GPRS
	وضعیت شبکه EDGE
	در حال مرور وب
	در حال اتصال به صفحه امن وب
	انتقال تماس فعال
	با کامپیوتر همگام است
	رومینگ (خارج از شبکه سرویس خانگی)
	بلوتوث فعال است

نماد تصویری	شرح
	زنگ هشدار فعال
	کارت حافظه وارد شده است
	موسیقی در حال پخش است
	پخش موسیقی موقتاً متوقف شد
	رادیو روشن است
	پیام متنی جدید
	پیام چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	نمایه عادی فعال
	نمایه سکوت فعال است
	میزان شارژ باتری
09:05	زمان فعلی

سوار کردن و آماده سازی تلفن همراه

با سوار کردن و تنظیم تلفن همراه خود در اولین بار، شروع به کار کنید.

نصب سیم کارت و باتری

وقتی در یک شبکه خدمات سلولی ثبت نام می شوید، یک واحد شناسایی اشتراک (سیم کارت) با جزئیات ثبت نام مانند شماره شناسایی شخصی (پین) و خدمات اختیاری دریافت می کنید.

برای نصب سیم کارت و باتری:

۱. درپوش باتری را بردارید.

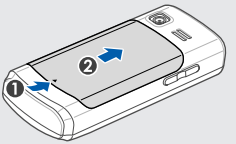

اگر تلفن روشن است، [ ] را فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.

۲. سیم کارت را وارد کنید.

تلفن شما دارای ۲ شیار سیم کارت است که می توانید از ۲ سیم کارت استفاده کرده و بین آن ها تغییر وضعیت دهید.

◀ صفحه ۲۷

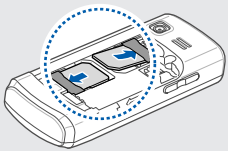

- سیم کارت را در حالی که سطح طلایی آن رو به پایین است در تلفن وارد کنید.
- بدون وارد کردن سیم کارت، شما می توانید از خدمات بدون شبکه تلفن و برخی از فهرست ها استفاده کنید.

۳. باتری را وارد کنید.

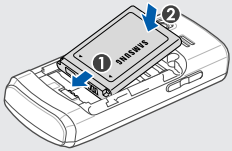

۴. درپوش باتری را در جای خود قرار دهید.

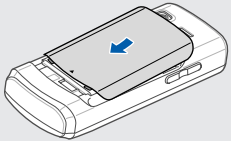

شارژ کردن باتری

قبل از استفاده از تلفن برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

۱. درپوش جک چندکاره در کنار گوشی را باز کنید.
۲. سر کوچک شارژر را در جک چندکاره تلفن وارد کنید.

شکل مثلث رو به بالا

CAUTION اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب جدی به تلفن شود. هرگونه آسیب به تلفن در اثر استفاده نادرست از آن، تحت پوشش ضمانت نامه نیست.

۳. دو شاخه شارژر را به پریز برق بزنید.
۴. وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد تصویری ثابت می ماند و حرکت نمی کند)، دوشاخه شارژر را از پریز برق بکشید.
۵. شارژر را از تلفن جدا کنید.
۶. درپوش روی جک تلفن را ببندید.

درباره نشانگر ضعیف بودن باتری

وقتی باتری ضعیف است، تلفن یک آهنگ هشدار و یک پیام ضعیف بودن باتری نمایش می دهد. نماد تصویری باتری نیز خالی بوده و چشمک می زند. اگر سطح باتری بسیار پایین بیاید، تلفن به طور خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را دوباره شارژ کنید.

وارد کردن کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره فایل های چندرسانه ای بیشتر، باید یک کارت حافظه وارد کنید. تلفن شما با کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا ۸ گیگابایت (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه) سازگار است.

فرمت کردن کارت حافظه در کامپیوتر ممکن است باعث ناسازگاری با تلفن شود. کارت حافظه را فقط در تلفن فرمت کنید.

۱. درپوش باتری را بردارید.

۲. درپوش کارت حافظه را باز کنید.

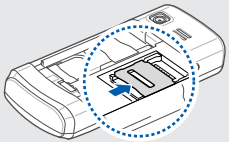

۳. درپوش کارت حافظه را بردارید و یک کارت حافظه را در حالی که سطح برچسب دار آن رو به بالا است، وارد کنید.

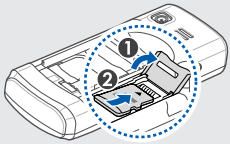

۴. درپوش کارت حافظه را ببندید.

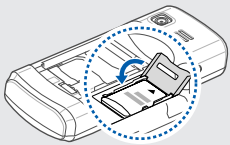

۵. درپوش کارت حافظه را قفل کنید.

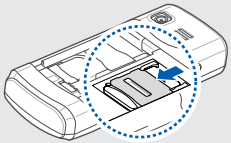

۶. درپوش باتری را در جای خود قرار دهید.

برای برداشتن کارت حافظه، درپوش باتری را بردارید، نگهدارنده کارت حافظه را بالا برده و کارت حافظه را خارج کنید.

نصب بند مچی (اختیاری)

۱. درپوش باتری را در بردارید.

۲. یک بند مچی را در شیار موجود وارد کرده و آن را مانند قلاب در برآمدگی کوچک محکم کنید.

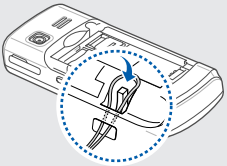

۳. درپوش باتری را در جای خود قرار دهید.

استفاده از عملکردهای اصلی تلفن

با نحوه اجرای عملکردهای مختلف تلفن و استفاده از ویژگی های اصلی تلفن همراه خود آشنا شوید.

روشن و خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن:

۱. **[☎]** را فشار داده و نگه دارید.
۲. پین را وارد کرده و (در صورت لزوم) **<تایید>** را فشار دهید.

برای خاموش کردن تلفن، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

۳. **<تایید>** را فشار دهید.
۴. **<بعدی>** را فشار داده و یک نام و نماد تصویری به سیم کارت اختصاص دهید.
۵. یک نام به سیم کارت ۱ اختصاص داده و **<بعدی>** را فشار دهید.
۶. یک نماد تصویری به سیم کارت ۱ اختصاص داده و **<بعدی>** را فشار دهید.
۷. مراحل ۴ تا ۶ را تکرار کرده و یک نام و نماد تصویری به سیم کارت ۲ اختصاص دهید.
۸. **<بعدی>** ← **<تایید>** را فشار دهید.

تغییر وضعیت به نمای بی آنتن

در جاهایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است مانند هواپیماها و بیمارستان ها، با رفتن به نمایه بی آنتن می توانید از تلفن در خارج از خدمات شبکه ای استفاده کنید.

برای تغییر وضعیت به نمایه بی آنتن، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** ← **بی آنتن** را انتخاب کنید.

به هشدارها و دستورالعمل های کارکنان جاهایی که استفاده از دستگاه های بی سیم در آن ها ممنوع است، توجه کنید.

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های تلفن:

۱. در حالت غیرفعال، **<فهرست>** را برای دسترسی به حالت فهرست فشار دهید.

شما بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی خود، ممکن است لازم باشد برای دسترسی به حالت فهرست، کلید تایید را فشار دهید. هنگام استفاده از صفحه اصلی هوشمند، نمی توانید از کلید تایید برای دسترسی به حالت فهرست استفاده کنید.

۲. برای رفتن به یک فهرست یا گزینه از کلید پیمایش استفاده کنید.

۳. **<انتخاب>**، **<تایید>** یا کلید تایید را برای تایید گزینه برجسته شده فشار دهید.

۴. **<بازگشت>** را برای رفتن به فهرست بالاتر فشار دهید؛ [ ] را برای بازگشت به حالت غیرفعال فشار دهید.

استفاده از صفحه اول هوشمند

این صفحه به شما امکان می دهد به برنامه ها و مخاطبین دلخواه خود دسترسی داشته و رویدادها یا کارهای آینده را مشاهده کنید. شما می توانید صفحه اول هوشمند را سفارشی کنید تا مطابق با اولویت ها و نیازمندیهای شما شود.

سفارشی کردن صفحه اول هوشمند

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **صفحه اول هوشمند** را انتخاب کنید.
۲. به صفحه **غیرفعال هوشمند** بروید.
۳. **<تصحیح>** را فشار دهید.
۴. گزینه هایی را که مایلید در صفحه اول هوشمند نشان داده شوند، انتخاب کنید.
۵. **<امکانات>** ← **<ثبت>** ← **<تنظیم>** را فشار دهید.

می توانید صفحه غیرفعال را به سبک دیگری تغییر دهید. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **صفحه اول هوشمند** را انتخاب کرده و به چپ یا راست بروید تا به سبک مورد نظر خود برسید.

دسترسی به گزینه های غیرفعال صفحه اول هوشمند

کلید پیمایش را فشار داده و در بین گزینه های صفحه اول هوشمند حرکت کنید، برای انتخاب هر گزینه، کلید تایید را فشار دهید.

گزینه های زیر موجود است:

- **نوارابزار میانبرها**: به برنامه های دلخواه خود دسترسی داشته باشید. می توانید نوارابزار میانبرها را طبق نیازمندیهای خود سفارشی کنید. ◀ سفارشی کردن نوارابزار میانبرها
- **دوستان من**: به مخاطبینی که در لیست شماره های دلخواه ذخیره شده اند، دسترسی داشته باشید (◀ صفحه ۴۱). بعد از انتخاب مخاطب، می توانید شماره او را بگیرید و یا به او پیام یا ایمیل ارسال کنید.
- **ساعت مدیریت اطلاعات شخصی**: به کارها و رویدادهای آینده تقویم دسترسی داشته باشید.
- **ساعت دوتایی**: ساعت محلی و ساعت جهان را مشاهده کنید. ◀ صفحه ۵۹
- **ساعت تکی**: زمان و تاریخ فعلی را مشاهده کنید.

سفارشی کردن نوارابزار میانبرها

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **صفحه اول هوشمند** را انتخاب کنید.
۲. (درصورت لزوم) به صفحه **غیرفعال هوشمند**.
۳. **<تصحیح>** را فشار دهید.

۴. به **نوارابزار میانبرها** بروید و <**امکانات**> ← **ویرایش میانبرها** را فشار دهید.
۵. فهرستی را برای تغییر انتخاب کنید یا یک محل خالی را انتخاب کرده و **تصحیح** را انتخاب کنید.
۶. فهرست های مورد نظر را انتخاب کنید. برای انتخاب فهرست های فرعی (در صورت لزوم)، <**امکانات**> ← **ورود** را فشار دهید.
۷. <**ثبت**> یا <**امکانات**> ← **ثبت** را فشار دهید.

سفارشی کردن تلفن

برای حداکثر استفاده از تلفن، آن را مطابق با نیازها و اولویت های خود سفارشی کنید.

تنظیم درجه صدای آهنگ کلیدها

در حالت غیرفعال، کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدای آهنگ کلید تنظیم شود.

تغییر وضعیت به یا از نمای سکوت

در حالت غیرفعال، جهت بی صدا یا صدا دار کردن تلفن، **[#]** را فشار داده و نگه دارید.

تنظیم نمایه تلفن

برای تغییر زنگ تماس نمایه فعلی:

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.
۲. به نمایه ای که در حال حاضر از آن استفاده می کنید بروید.

اگر از نمایه سکوت یا بی آنتن استفاده می کنید، نمی توانید درجه صدای زنگ تماس را تنظیم کنید.

۳. <**تصحیح**> را فشار دهید.
۴. به چپ یا راست حرکت کرده و (در صورت لزوم) به یک سیم کارت بروید.
۵. **زنگ تماس صوتی** را انتخاب کنید.
۶. یک گروه زنگ ← یک زنگ تماس را انتخاب کنید.

برای رفتن به نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

برای ایجاد یک نمایه در تلفن:

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.
۲. به یک نمایه کاربر رفته و <**تصحیح**> را فشار دهید.
۳. تنظیمات صدا را طبق سلیقه شخصی خود انجام دهید.

انتخاب کاغذ دیواری (حالت غیرفعال)

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.
۲. یک سیم کارت انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۳. یک تصویر انتخاب کنید.

انتخاب طرح زمینه برای نمایشگر

برای انتخاب یک طرح زمینه:

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **فانتزی** را انتخاب کنید.
۲. به یک طرح رفته و <**تنظیم**> را فشار دهید.
۳. یک سیم کارت انتخاب کنید (در صورت لزوم).

برای ایجاد و اعمال یک طرح زمینه؛

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **فانتزی** ← **جدید** را انتخاب کنید.
۲. با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه، طرح زمینه را به صورت دلخواه سفارشی کنید.
۳. در پایان، یک نام برای طرح زمینه وارد کرده و <**ثبت**> را فشار دهید.
۴. برای اجرای زمینه، <**بلی**> را فشار دهید.

اگر یک رنگ را برای کل طرح زمینه انتخاب کنید، تشخیص صفحه نمایش برای شما مشکل خواهد بود.

تنظیم میانبر های فهرست

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **میانبرها** را انتخاب کنید.
۲. کلیدی را برای استفاده به عنوان یک میانبر انتخاب کنید.

۳. یک فهرست را انتخاب کنید و آن را به کلید میانبر اختصاص دهید.

وقتی از صفحه اصلی هوشمند استفاده می کنید، کلیدهای پیمایش به عنوان میانبر عمل نمی کنند.

قفل کردن تلفن

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **دستگاه** ← **قفل دستگاه** را انتخاب کنید.
۲. یک رمز ورود ۴ تا ۸ رقمی وارد کرده و **<تایید>** را فشار دهید.
۳. رمز ورود جدید را دوباره وارد کرده و **<تایید>** را فشار دهید.

- اگر برای اولین بار از فهرستی که به رمز ورود نیاز دارد، استفاده می کنید، از شما خواسته می شود یک رمز ورود ایجاد کرده و آن را تأیید کنید.
- سامسونگ در قبال از بین رفتن رمز ورود یا اطلاعات محرمانه شما یا سایر آسیب هایی که در اثر استفاده از نرم افزارهای غیرقانونی ممکن است حاصل شود، مسئولیتی نمی پذیرد.

استفاده از سطل زباله

داده های حذف شده شامل پیام ها، مخاطبین و کارها به جای این که برای همیشه حذف شوند، به سطل زباله فرستاده می شوند. می توانید بعداً داده ها را بازیابی کنید یا سطل زباله را خالی کنید تا برای همیشه حذف شوند.

برای دسترسی به سطل زباله، در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **سطل زباله** را انتخاب کنید.

مدیریت سیم کارت ها

تلفن شما از حالت سیم کارت دوتایی پشتیبانی می کند، بدین ترتیب شما می توانید از دو سیم کارت به طور همزمان و بدون نیاز به تعویض آن ها استفاده کنید. با نحوه انتخاب یک سیم کارت پیش فرض و تنظیم سیم کارت ها آشنا شوید.

انتخاب سیم کارت پیش فرض

۱. در حالت غیرفعال، [⊞] را فشار داده و نگه دارید.
۲. **شبکه** را انتخاب کنید.

۳. به پایین حرکت کنید، **شبکه پیش فرض** و **<تعویض>** ← **<بلی>** را فشار دهید.
تلفن شما به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود.

تعویض خودکار سیم کارت ها

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **تعویض خودکارسیم** را انتخاب کنید.
۲. **<تعویض>** را فشار دهید.
۳. یک سیم کارت انتخاب کنید.
۴. یک برنامه زمانی انتخاب کنید که در آن سیم کارت فعال باشد و **<ثبت>** را فشار دهید.

تغییر نام و نماد سیم کارت ها

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **ثبت نام کارت** را انتخاب کنید.
۲. یک سیم کارت انتخاب کنید.
۳. **نام کارت** را انتخاب کنید، نام سیم کارت را تغییر داده و سپس کلید تایید را فشار دهید.
۴. **نماد تصویری** را انتخاب کنید، نام سیم کارت را تغییر داده و سپس کلید تایید را فشار دهید.

استفاده از عملکردهای اصلی تماس

با نحوه برقراری یا پاسخ دادن به تماس ها و استفاده از عملکردهای اصلی تماس آشنا شوید.

برقراری تماس

۱. در حالت غیرفعال، یک کد ناحیه و یک شماره تلفن وارد کنید.
۲. برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید.
۳. برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس

۱. هنگامی که تماسی دریافت می شود، [ ] را فشار دهید.
۲. برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

تنظیم درجه صدا

برای تنظیم درجه صدا در طول مکالمه، کلید درجه صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

استفاده از ویژگی بلندگو

۱. در طول مکالمه، کلید تایید را برای فعال کردن بلندگو فشار دهید.
۲. برای بازگشت به حالت گوشی، دوباره کلید تأیید را فشار دهید.

در محیط های شلوغ، ممکن است هنگام استفاده از ویژگی بلندگو نتوانید تماس ها را به خوبی بشنوید. برای کیفیت بهتر، از حالت عادی تلفن استفاده کنید.

استفاده از هدست

با وارد کردن فیش هدست در جک تلفن، می توانید تماس برقرار کرده و به تماس ها پاسخ دهید:

- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پاسخ به یک تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.

ارسال و مشاهده پیام ها

نحوه ارسال و مشاهده پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS) و ایمیل شرح داده شده است.

ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید.
۲. شماره گیرنده را وارد کرده و به پایین حرکت کنید.

۳. متن پیام خود را وارد کنید. ◀ صفحه ۳۰
برای ارسال به صورت یک پیام متنی، به مرحله ۵ بروید.
برای پیوست کردن رسانه، از مرحله ۴ ادامه دهید.

۴. **<امکانات>** ← **افزودن چندرسانه** را فشار داده و موردی را اضافه نمایید.

۵. برای ارسال پیام، کلید تایید را فشار دهید.

ارسال ایمیل

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **ایجاد ایمیل** را انتخاب کنید.

۲. موضوعی را وارد کرده و به بالا حرکت کنید.

۳. یک آدرس ایمیل وارد کنید و به پایین حرکت کنید تا به قسمت وارد کردن متن پیام برسید.

۴. متن ایمیل خود را وارد کنید.

۵. **<امکانات>** ← **پیوست موارد** را فشار داده و یک فایل (در صورت لزوم) پیوست کنید.

۶. برای ارسال پیام، کلید تایید را فشار دهید.

وارد کردن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید حالت ورودی متن را تغییر دهید:

- برای تغییر وضعیت بین حالت های T9 و ABC، کلید [#] را فشار داده و نگه دارید. بسته به کشور خود، می توانید به یک حالت ورودی زبان دسترسی داشته باشید.
- برای تغییر بزرگی و کوچکی حروف یا رفتن به حالت عددی، [#] را فشار دهید.
- [*] را فشار دهید و به حالت علامت بروید.
- برای انتخاب یک حالت ورودی یا تغییر زبان ورودی، [*] را فشار داده و نگه دارید.

متن را در یکی از حالت های زیر وارد کنید:

حالت	عملکرد
ABC	کلید حرفی عددی مناسب را چند بار فشار دهید تا نویسه مورد نظر شما روی صفحه نمایش ظاهر شود.
T9	۱. کلیدهای حرفی عددی مناسب را فشار دهید تا کل کلمه وارد شود. ۲. وقتی کلمه به طور صحیح نمایش داده شد، **[0]** را فشار دهید تا یک فاصله وارد شود. اگر کلمه صحیح نشان داده نشد، یک کلمه دیگر را از لیستی که ظاهر می شود انتخاب کنید.
عدد	کلید حرفی عددی مناسب را فشار دهید تا عدد مورد نظر وارد شود.
علامت	کلید حرفی عددی مناسب را فشار دهید تا علامت مورد نظر وارد شود.

مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **جعبه دریافت** را انتخاب کنید.
۲. یک پیام متنی یا چندرسانه ای انتخاب کنید.

مشاهده ایمیل

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **جعبه دریافت ایمیل** را انتخاب کنید.
۲. یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید.
۳. **دانلود** را فشار دهید.
۴. یک ایمیل یا یک عنوان انتخاب کنید.
۵. اگر عنوان را انتخاب کردید، **<امکانات>** ← **بازیابی** را فشار دهید تا متن ایمیل نمایش داده شود.

افزودن و جستجوی مخاطبین

استفاده از ویژگی دفتر تلفن در این بخش شرح داده شده است.

افزودن مخاطب

۱. در حالت غیرفعال، یک شماره تلفن وارد کرده و **<امکانات>** را فشار دهید.
۲. **افزودن به دفتر تلفن** ← یک محل ذخیره حافظه (تلفن، SIM1 یا SIM2) ← **جدید** را انتخاب کنید.
۳. یک نوع شماره (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.
۴. اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
۵. **<امکانات>** ← **ثبت** را فشار دهید یا کلید تایید را فشار دهید تا مخاطب به حافظه اضافه شود.

جستجوی مخاطب

۱. در حالت فهرست، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. حروف اولیه نام مورد نظر را وارد کنید.
۳. نام مخاطب را از لیست جستجو انتخاب کنید.

وقتی مخاطب را یافتید، کارهای زیر را انجام دهید:
- با فشار دادن [ ] با مخاطب تماس بگیرید.
- اطلاعات مخاطب را با فشار دادن کلید تایید، تصحیح کنید.

استفاده از عملکردهای اصلی دوربین

با اصول اولیه گرفتن عکس و فیلم و مشاهده آن ها آشنا شوید.

گرفتن عکس

۱. در حالت فهرست، **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.
۲. لنز دوربین را مقابل سوژه قرار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.
- برای تغییر صفحه پیش نمایش، کلید پیمایش بالا ( ) را فشار دهید.
- برای تنظیم روشنایی، کلید پیمایش چپ یا راست (یا) را فشار دهید.

- برای تغییر تاخیر زمانی، کلید پیمایش پایین (▼) را فشار دهید.
- با کلید میزان صدا، تصاویر را کوچک یا بزرگ کنید.

۳. کلید تایید را فشار دهید تا عکس گرفته شود.
این عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، **<نمایش>** را برای مشاهده آن ها فشار دهید.

مشاهده عکس ها

در حالت فهرست، **فایل های شخصی** ← **تصاویر** ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.

فیلم برداری

۱. در حالت فهرست، **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.
۲. **[1]** را فشار داده و به حالت ضبط بروید.
۳. لنز دوربین را مقابل سوژه قرار داده و تنظیمات لازم را انجام دهید.

- برای تغییر صفحه پیش نمایش، کلید پیمایش بالا (▲) را فشار دهید.
- برای تنظیم روشنایی، کلید پیمایش چپ یا راست (◀ یا ▶) را فشار دهید.
- برای تغییر تاخیر زمانی، کلید پیمایش پایین (▼) را فشار دهید.
- با کلید میزان صدا، تصاویر را کوچک یا بزرگ کنید.

۴. برای شروع ضبط، کلید تایید را فشار دهید.
۵. **<توقف>** را برای توقف ضبط فشار دهید.
این فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از فیلمبرداری، **<نمایش>** را فشار دهید تا فیلم ها نمایش داده شوند.

مشاهده فیلم ها

یکی از روش های زیر را برای مشاهده فیلم ها به کار بگیرید:

- در حالت فهرست، **فایل های شخصی** ← **فیلمها** ← یک فیلم ویدئویی را انتخاب کنید.
- در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **پخش کننده فیلم** ← یک فایل فیلم را انتخاب کنید.

گوش دادن به موسیقی

نحوه گوش دادن به موسیقی از طریق پخش کننده موسیقی یا رادیو شرح داده شده است.

گوش دادن به رادیو

۱. فیش هدست را به جک تلفن وصل کنید.
۲. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **رادیو** را انتخاب کنید.
۳. برای راه اندازی رادیو، کلید تایید را فشار دهید.
۴. برای شروع تنظیم خودکار، **<بلی>** را فشار دهید.
رادیو ایستگاه ها را جستجو کرده و به طور خودکار ایستگاه های موجود را ذخیره می کند.

اولین باری که رادیو را روشن می کنید، از شما خواسته می شود تنظیم خودکار را شروع کنید.

۵. رادیو را با استفاده از کلیدهای زیر کنترل کنید:

کلید	عملکرد
تایید	رادیو را روشن یا خاموش کنید
درجه صدا	تنظیم درجه صدا
پیمایش	• چپ/راست: یك ایستگاه رادیویی را به طور خودکار تنظیم کنید • بالا/پایین: یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده در لیست مورد علاقه ها را انتخاب کنید ◀ صفحه ۵۰

اگر می خواهید اطلاعاتی راجع به ترانه ای که می شنوید دریافت کنید. **<امکانات>** ← **جستجوی موسیقی** را فشار دهید.
◀ صفحه ۵۰

گوش دادن به فایل های موسیقی

ابتدا فایل های موسیقی را به تلفن یا کارت حافظه انتقال دهید:

- فایل ها را به صورت بی سیم از وب دانلود کنید.
  ◀ صفحه ۳۶
- فایل ها را از یک کامپیوتر با استفاده از نرم افزار Samsung PC Studio دانلود کنید. ◀ صفحه ۴۷
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۵۲
- فایل ها را در کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۴۷
- با Windows Media Player 11 همگام سازی کنید.
  ◀ صفحه ۴۸

پس از انتقال فایل های موسیقی به تلفن یا کارت حافظه:

۱. در حالت فهرست، **موزیک** ← **مجموعه** را انتخاب کنید.
۲. یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.

۳. پخش را با استفاده از کلیدهای زیر کنترل کنید:

کلید	عملکرد
تایید	پخش را موقتاً متوقف کرده یا به پخش ادامه دهید
درجه صدا	تنظیم درجه صدا
پیمایش	• چپ: پخش را دوباره از ابتدا شروع کنید؛ به آهنگ قبل بروید (در عرض ۳ ثانیه فشار دهید)؛ فایل موسیقی را به عقب ببرید (فشار داده و نگه دارید) • راست: به آهنگ بعدی بروید؛ (فشار داده و نگه دارید) و فایل را به جلو ببرید • بالا: لیست پخش را باز کنید • پایین: پخش را متوقف کنید
[1]	آهنگ فعلی را رتبه بندی کنید
[2]	جلوه صوتی را تغییر دهید
[3]	حالت انتخاب دستگاه را فعال کنید
[4]	حالت تکرار را تغییر دهید
[5]	یک نوع طرح را انتخاب کنید

مرور در وب

نحوه دسترسی به صفحات وب مورد علاقه و ذخیره آن ها به صورت نشانه شرح داده شده است.

- ممکن است برای دسترسی به وب و دانلود رسانه ها، از شما هزینه های اضافی دریافت شود.
- فهرست مرورگر ممکن است بسته به شبکه مخابراتی شما به صورت دیگری برچسب زده شده باشد.
- برخی از خدمات ممکن است بسته به منطقه شما در دسترس نباشند.

مرور صفحات وب

۱. در حالت فهرست، **اینترنت** را برای بازکردن صفحه اصلی شبکه مخابراتی خود انتخاب کنید.
۲. یک سیم کارت انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۳. با استفاده از کلیدهای زیر در صفحات وب حرکت کنید:

کلید	عملکرد
پیمایش	در یک صفحه وب به بالا یا پایین حرکت کنید
تایید	یک مورد را انتخاب کنید
<بازگشت>	به صفحه قبل برگردید
<امکانات>	به یک لیست از گزینه های وب دسترسی پیدا کنید

ذخیره صفحات وب مورد علاقه

۱. در حالت فهرست، **اینترنت** را انتخاب کنید.
۲. **<امکانات>** ← **نشانه ها** را فشار دهید.
۳. به چپ یا راست حرکت کرده و (در صورت لزوم) به یک سیم کارت بروید.
۴. **<امکانات>** ← **<افزودن نشانه>**را فشار دهید.
۵. یک عنوان صفحه و یک آدرس وب (URL) را وارد کنید.
۶. کلید تایید را فشار دهید.

دانلود مطالب از وب

۱. در حالت فهرست، **بارگیری ها** را انتخاب کنید.
۲. به چپ یا راست حرکت کرده و (در صورت لزوم) به یک سیم کارت بروید.
۳. براساس نوع مطلب برای بارگیری، فهرستی را انتخاب کنید.
۴. یک آهنگ زنگ، عکس، بازی یا فیلم را جستجو کرده و در تلفن خود دانلود کنید.

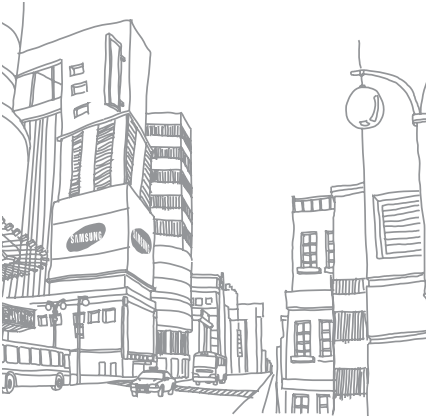

استفاده از عملکردهای پیشرفته

با نحوه اجرای عملکردهای پیشرفته تلفن و استفاده از ویژگی های دیگر تلفن همراه خود آشنا شوید.

با سایر قابلیت های تماس تلفن خود آشنا شوید.

مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

تلفن شما، کلیه تماس های بی پاسخ را در نمایشگر نشان می دهد. برای شماره گیری یک تماس بی پاسخ:

۱. **<ورود>** را فشار دهید.
۲. به تماس بی پاسخ مورد نظر برای شماره گیری بروید.
۳. برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید.

تماس با شماره ای که اخیرا گرفته شده

۱. در حالت غیرفعال، [ ] را فشار دهید تا یک لیست از شماره های اخیر نمایش داده شود.
۲. به شماره مورد نظر رفته و برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید.

نگه داشتن تماس یا بازیابی تماس نگه داشته شده

برای نگه داشتن یک تماس به حالت انتظار، **<انتظار>** را انتخاب کنید یا برای بازیابی یک تماس نگه داشته شده، **<بازیابی>** را انتخاب نمایید.

شماره گیری تماس دوم

اگر شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی می کند، می توانید در حین تماس، با شخص دیگری نیز تماس بگیرید:

۱. برای نگه داشتن تماس اول به حالت انتظار، **<انتظار>** را فشار دهید.
۲. شماره دوم را برای شماره گیری وارد کرده و [ ] را فشار دهید.
۳. برای تغییر وضعیت بین دو تماس، **<جابجایی>** را فشار دهید.
۴. برای پایان دادن به تماس نگهداشته شده، **<امکانات>** ← **پایان** ← **انتظار فعال** را فشار دهید.
۵. برای پایان دادن به تماس فعلی، [ ] را فشار دهید.

پاسخ گویی به تماس دوم

اگر شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی می کند، می توانید به تماس ورودی دوم نیز پاسخ دهید:

۱. برای پاسخ به تماس دوم، [ ] را فشار دهید.
تماس اول به طور خودکار به حالت انتظار می رود.
۲. برای تغییر وضعیت بین تماس ها، **<جابجایی>** را فشار دهید.

برقراری چند تماس (تماس کنفرانسی)

۱. با اولین شخصی که مایلید در تماس کنفرانسی حضور داشته باشد تماس بگیرید.
۲. در حالی که تماس با شخص اول برقرار است، به شخص دوم تماس بگیرید.
تماس اول به طور خودکار به حالت انتظار نگهداشته می شود.
۳. در حالی که تماس با شخص دوم برقرار است، **<امکانات>** ← **مکالمه کنفرانس** را فشار دهید.

۴. (در صورت لزوم) برای افزودن افراد بیشتر به تماس، مراحل ۲ و ۳ را تکرار کنید.

۵. برای پایان دادن به تماس چندنفره، [ ] را فشار دهید.

تماس با شماره بین المللی

۱. در حالت غیرفعال، **[0]** را فشار داده و نگه دارید تا نویسه **+** وارد شود.

۲. کل شماره را برای شماره گیری وارد کنید (کد کشور، کد ناحیه و شماره تلفن) را وارد کنید و سپس برای شماره گیری آن، [ ] را فشار دهید.

تماس با مخاطب از دفتر تلفن

می توانید مستقیماً از دفتر تلفن و با استفاده از مخاطبین ذخیره شده، با شماره ها تماس بگیرید. ◀ صفحه ۳۲

۱. در حالت فهرست، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲. به شماره مورد نظر رفته و برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید.

رد کردن تماس

برای رد کردن یک تماس ورودی، [ ] را فشار دهید. تماس گیرنده بوق اشغال می شود.

برای این که تماس ها از شماره های بخصوصی به طور خودکار رد شوند، از رد کردن خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن رد خودکار و تنظیم لیست شماره های رد شده:

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲. **فعال سازی** ← **روشن** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳. **لیست رد** را انتخاب کنید.

۴. **<امکانات>** ← **ایجاد** را فشار دهید.

۵. شماره ای را برای رد کردن وارد کنید.

۶. **معیار منطبق** ← یک گزینه (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۷. **<ثبت>** را فشار دهید.

۸. برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۴ تا ۶ در بالا را تکرار کنید.

۹. شماره ها را برای رد کردن انتخاب کنید.
۱۰. <**امکانات**> ← **ثبت** را فشار دهید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن

در این بخش، نحوه ایجاد کارت شخصی، تنظیم شماره های دلخواه و ایجاد گروه های مخاطبین شرح داده شده است.

ایجاد کارت شخصی

۱. در حالت فهرست، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. <**امکانات**> ← **تنظیمات** ← **کارتکس شخصی** را فشار دهید.
۳. اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و <**امکانات**> ← **ثبت** یا کلید تایید را فشار دهید.

می توانید کارت شخصی خود را به یک پیام یا ایمیل پیوست کرده، آن را ارسال کنید یا از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث کارت شخصی را انتقال دهید.

تنظیم شماره های دلخواه

۱. در حالت فهرست، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. به یک مخاطب رفته و <**امکانات**> ← **افزودن به موردعلاقه ها** را فشار دهید.
۳. یک شماره (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.
۴. یک محل خالی را انتخاب کرده و <**تعیین**> را فشار دهید.
مخاطب در لیست شماره های دلخواه ذخیره می شود.

اکنون می توانید با این مخاطب از حالت غیرفعال و با فشار دادن و نگه داشتن شماره دلخواه اختصاص داده شده، تماس بگیرید.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه های مخاطبین، می توانید زنگ های تماس را به هر گروه اختصاص دهید یا پیام ها و ایمیل ها را به کل گروه ارسال کنید. شروع با ایجاد یک گروه:

۱. در حالت فهرست، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. به چپ یا راست حرکت کنید و به **گروه ها** بروید.

۳. **<امکانات>** ← **ایجاد گروه** را فشار دهید.
۴. یک نام برای گروه وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۵. برای تنظیم یک آهنگ زنگ گروه، به گروه رفته و **<امکانات>** ← **آهنگ زنگ گروه** ← کلید تایید را فشار دهید.
۶. یک گروه زنگ ← یک زنگ تماس را انتخاب کنید.
۷. **<امکانات>** ← **ثبت** را فشار دهید.

استفاده از عملکردهای پیام رسانی پیشرفته

در این بخش، ایجاد الگوها و استفاده از آن ها برای ایجاد پیام های جدید شرح داده شده است.

ایجاد الگوی متنی

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **پوشه های شخصی** ← **پیام آماده** را انتخاب کنید.
۲. برای باز کردن یک پنجره الگوی جدید، **<ایجاد>** را فشار دهید.
۳. متن خود را وارد کرده و برای ذخیره الگو، کلید تأیید را فشار دهید.

ایجاد الگوی چندرسانه ای

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **پوشه های شخصی** ← **کارت پیام چندرسانه ای** را انتخاب کنید.
۲. **<امکانات>** ← **ایجاد** را فشار دهید.
۳. یک پیام چندرسانه ای با موضوع و ضمیمه پیوست مورد نظر ایجاد کرده و از آن به عنوان یک الگوی پیام استفاده نمایید.
◀ صفحه ۲۹
۴. کلید تایید را فشار دهید.
اکنون پیام به صورت یک الگوی چندرسانه ای ذخیره می شود.

وارد کردن الگوها در پیام های جدید

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **ایجاد پیام** یا **ایجاد ایمیل** را انتخاب کنید.
۲. در زمینه ورودی متن، **<امکانات>** ← **افزودن متن** ← **پیام آماده** ← یک الگو را فشار دهید.

ایجاد پیام از الگوی چندرسانه ای

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **پوشه های شخصی** ← **کارت پیام چندرسانه ای** را انتخاب کنید.
۲. به الگوی مورد نظر رفته و **<امکانات>** ← **تصحیح** را فشار دهید.
الگوی شما به صورت یک پیام چندرسانه ای جدید باز می شود.

ایجاد یک پوشه برای مدیریت پیام ها

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **پوشه های شخصی** را انتخاب کنید.
۲. **<امکانات>** ← **ایجاد پوشه** را فشار دهید.
۳. یک نام برای پوشه وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
پیام ها را از یک پوشه پیام به پوشه های شخصی انتقال دهید تا بتوانید طبق اولویت های خود آن ها را مدیریت و کنترل کنید.

استفاده ازمسنجر بلوتوث

در این بخش نحوه چت با خانواده یا دوستان، با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث آشنا شوید.

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **مسنجر بلوتوث** را انتخاب کنید.
۲. برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث، (در صورت لزوم) **<بلی>** را فشار دهید.
۳. **<جستجو>** را فشار دهید.
۴. به یک دستگاه رفته و **<انتخاب>** را فشار دهید.

۵. یک نام برای پیام وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۶. یک پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث خود یا پین بلوتوث دستگاه دیگر را وارد کنید یا **<تایید>** را فشار دهید تا پیام ارسال شود.
۷. در پایان، **<امکانات>** ← **پایان چت** را فشار دهید.
۸. **<بلی>** را فشار دهید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین

با نحوه گرفتن عکس در حالت های مختلف و سفارشی کردن تنظیمات دوربین آشنا شوید.

گرفتن چند عکس متوالی

۱. در حالت فهرست، **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.
۲. **<امکانات>** ← **حالت گرفتن عکس** ← **چندتایی** را فشار دهید.
۳. تنظیمات لازم را انجام دهید.
۴. کلید تایید را فشار داده و نگه دارید تا یک سری عکس گرفته شود.

گرفتن عکس های مجزا

۱. در حالت فهرست، **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.
۲. **<امکانات>** ← **حالت گرفتن عکس** ← **عکس در عکس** را فشار دهید.
۳. یک طرح کلی برای تصویر انتخاب کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۴. تنظیمات لازم را انجام دهید.
۵. کلید تایید را فشار دهید تا برای هر قسمت عکس گرفته شود.

گرفتن عکس با فریم های تزئینی

۱. در حالت فهرست، **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.
۲. **<امکانات>** ← **حالت گرفتن عکس** ← **فریم** را فشار دهید.
۳. یک فریم را انتخاب کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۴. تنظیمات لازم را انجام دهید.
۵. کلید تایید را فشار دهید تا عکس با فریم انتخابی گرفته شود.

استفاده از امکانات دوربین

قبل از گرفتن عکس، **<امکانات>** را برای دسترسی به امکانات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
حالت گرفتن عکس	حالت گرفتن عکس را تغییر دهید
وضوح	وضوح را تغییر دهید
درجه روشنایی	تعادل رنگ ها را تنظیم کنید

گزینه	عملکرد
نورسنجی	یک نوع نورسنجی را انتخاب کنید
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید

قبل از فیلمبرداری، **<امکانات>** را برای دسترسی به امکانات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
حالت ضبط	حالت ضبط را تغییر دهید
وضوح	وضوح را تغییر دهید
درجه روشنایی	تعادل رنگ ها را تنظیم کنید
جلوه ها	یک جلوه ویژه اعمال کنید

سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، **<امکانات>** ← **تنظیمات** را برای دسترسی به تنظیمات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
کیفیت	کیفیت عکس های خود را تنظیم کنید
حالت شب	این حالت را تنظیم کنید تا از حالت شب استفاده شود
مرور	دوربین را طوری تنظیم کنید که بعد از گرفتن عکس، به صفحه پیش نمایش برود
صدای گرفتن	صدایی را برای عملکرد شاتر انتخاب کنید
محل ذخیره	یک محل حافظه برای ذخیره عکس های جدید انتخاب کنید
اطلاعات میانبر	اطلاعات میانبر را مشاهده کنید

قبل از فیلمبرداری، **<امکانات>** ← **تنظیمات** را برای دسترسی به تنظیمات زیر فشار دهید:

گزینه	عملکرد
کیفیت	کیفیت ویدئوکلیپ ها را تنظیم کنید
صدای ضبط	صدای ضبط را روشن یا خاموش کنید
ضبط صدا	صدا را خاموش یا روشن کنید
محل ذخیره	یک محل حافظه برای ذخیره ویدئوکلیپ های جدید انتخاب کنید
اطلاعات میانبر	اطلاعات میانبر را مشاهده کنید

استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی

در این قسمت آماده سازی فایل های موسیقی، ایجاد لیست های پخش و ذخیره ایستگاه های رادیویی شرح داده شده است.

کپی کردن فایل های موسیقی بوسیله Samsung PC Studio

۱. در حالت فهرست **تنظیمات** ← **اتصالات به کامپیوتر** ← **Samsung PC studio** یا **حافظه** را انتخاب کنید.
۲. با استفاده از کابل داده کامپیوتر اختیاری، تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.
۳. برنامه Samsung PC Studio را اجرا کرده فایل ها را از کامپیوتر در تلفن کپی کنید.
برای اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung PC Studio مراجعه کنید.

کپی کردن فایل های موسیقی در کارت حافظه

۱. یک کارت حافظه وارد کنید.
۲. در حالت فهرست **تنظیمات** ← **اتصالات به کامپیوتر** ← **حافظه** را انتخاب کنید.
۳. با استفاده از کابل داده کامپیوتر اختیاری، تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.
پس از اتصال، یک پنجره در صفحه نمایش کامپیوتر باز می شود.
۴. یک پوشه را باز کرده و فایل های آن را مشاهده کنید.
۵. فایل ها را از کامپیوتر در کارت حافظه کپی کنید.

همگام سازی تلفن با Windows Media Player

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **اتصالات به کامپیوتر** ← **پخش کننده رسانه** را انتخاب کنید.
۲. با استفاده از کابل داده کامپیوتر اختیاری، تلفن را به کامپیوتری که در آن Windows Media Player نصب شده است وصل کنید.
پس از اتصال، یک پنجره در صفحه نمایش کامپیوتر باز می شود.
۳. Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.
۴. (در صورت لزوم) نام تلفن خود را در پنجره باز شده تصحیح یا وارد کنید.
۵. فایل های موسیقی را با استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن، در لیست همگام سازی قرار دهید.
۶. همگام سازی را شروع کنید.

ایجاد لیست پخش

۱. یک کارت حافظه وارد کنید.
۲. در حالت فهرست، **موزیک** ← **مجموعه** ← **لیست پخش** را انتخاب کنید.
۳. **<ایجاد>** را فشار دهید.
۴. یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.
۵. لیست پخش جدید را انتخاب کنید.
۶. **<افزودن>** ← **آهنگ** را فشار دهید.
۷. فایل های مورد نظر را برای وارد کردن انتخاب کرده و **<افزودن>** را فشار دهید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

در این قسمت، تنظیم پخش و تنظیمات صدای پخش کننده موسیقی شرح داده شده است.

۱. در حالت فهرست، **موزیک** ← **تنظیمات** ← **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲. تنظیمات را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی انجام دهید:

گزینه	عملکرد
جلوه های صدا	جلوه صوتی پیش فرض را انتخاب کنید
تجسم	یک نوع طرح را انتخاب کنید
ترجیحات	امکانات زیر را تنظیم کنید: • **اجرا در پس زمینه**: تنظیم کنید که بعد از بستن پخش کننده موزیک، پخش موزیک در پس زمینه ادامه یابد یا خیر. • **خاموش شدن خودکار موزیک**: زمانی که پخش متوقف می شود را تنظیم کنید

۳. کلید تایید را فشار دهید.

ضبط ترانه از رادیو

۱. فیش هدست را به جک تلفن وصل کنید.

۲. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **رادیو** را انتخاب کنید.

۳. برای راه اندازی رادیو، کلید تایید را فشار دهید.

۴. **<امکانات>** ← **ضبط** را برای شروع ضبط فشار دهید.

۵. وقتی ضبط پایان یافت، **<توقف>** را فشار دهید. فایل موسیقی در **صداها** ذخیره می شود (در حالت فهرست، **فایل های شخصی** را انتخاب کنید).

ویژگی ضبط فقط برای ضبط صدا طراحی و ساخته شده است. کیفیت ضبط بسیار کمتر از رسانه های دیجیتالی خواهد بود.

لیست ایستگاه های رادیویی مورد علاقه خود را تنظیم کنید

۱. فیش هدست را به جک تلفن وصل کنید.
۲. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **رادیو** را انتخاب کنید.
۳. یک ایستگاه رادیویی را برای افزودن به لیست مورد علاقه خود انتخاب کنید.
۴. **<امکانات>** ← **افزودن به موردعلاقه ها** را فشار دهید.
۵. یک محل خالی را برای تنظیم انتخاب کنید.

شما می توانید یک ایستگاه رادیویی به لیست دلخواه رادیو اضافه کنید، برای این کار یک کلید حرفی عددی را در صفحه رادیو فشار دهید.

جستجوی اطلاعات موسیقی

با نحوه دسترسی سرویس موسیقی آنلاین و دریافت اطلاعات درباره ترانه هایی که هنگام حرکت می توانید گوش دهید، آشنا شوید.

۱. در حالت فهرست، **موزیک** ← **جستجوی موسیقی** را انتخاب کنید.
۲. کلید تایید را فشار دهید تا بخشی از موسیقی ضبط و سپس جستجو شود.
۳. **<تایید>** را برای اتصال به سرور فشار دهید.

تعدادی از شبکه های مخابراتی از این خدمات پشتیبانی نمی کنند و این پایگاه داده ممکن است اطلاعات برای همه ترانه ها نداشته باشد.

به روزآوری اطلاعات موسیقی

با نحوه به روزآوری اطلاعات موسیقی، مانند عنوان یا خواننده آشنا شوید تا بتوانید به طور صحیح فایل های موسیقی خود را شناسایی کرده و برچسب بزنید.

۱. در حالت فهرست، **موزیک** ← **جستجوی برچسب** را انتخاب کنید.
۲. فایل های موسیقی را انتخاب کنید.
۳. **<دریافت>** ← **<تایید>** را فشار دهید.

تلفن شما اطلاعات مربوط به فایل های موسیقی را از یک سرور موسیقی آنلاین دریافت کرده و به روزآوری می کند.

استفاده از ابزارها و برنامه ها

با نحوه استفاده از ابزارها و برنامه های تلفن همراه آشنا شوید.

استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

در این قسمت قابلیت تلفن برای اتصال به دیگر دستگاه های بی سیم به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از ویژگی های هندزفری شرح داده شده است.

روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲. **<امکانات>** ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳. به **بلوتوث** بروید و (در صورت لزوم) **<تعویض>** را فشار دهید.

۴. برای این که دستگاه های دیگر بتوانند موقعیت تلفن شما را تعیین کنند، به قابل **قابلیت شناسایی تلفن شما** و **<تعویض>** ← **قابل رویت** را فشار دهید.

جستجو و جفت شدن با دستگاه های بلوتوث دیگر

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **بلوتوث** ← **<جستجو>** را انتخاب کنید.
۲. به یک دستگاه رفته و **<انتخاب>** را فشار دهید.
۳. برای ویژگی بی سیم بلوتوث، یک پین وارد کنید یا پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت داشتن این کد وارد نمایید و سپس **<تایید>** را فشار دهید.
وقتی دارنده دستگاه همان کد را وارد کرد یا اتصال را پذیرفت، جفت سازی انجام شده است.

ممکن است لازم باشد بسته به دستگاه، یک پین کد وارد کنید.

ارسال اطلاعات از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. فایل یا موردی را از برنامه های تلفن برای ارسال انتخاب کنید.
۲. **<امکانات>** ← **ارسال کارتکس با** یا **ارسال با** ← **بلوتوث** را فشار دهید (هنگام ارسال اطلاعات مخاطب، اطلاعات مورد نظر برای ارسال را تعیین کنید).

ارسال اطلاعات با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱. (در صورت لزوم) پین کد مربوط به ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و سپس **<تایید>** را انتخاب کنید.
۲. برای تایید رضایت خود جهت دریافت اطلاعات از دستگاه دیگر(در صورت لزوم) **<بلی>** را انتخاب کنید.

فعال کردن و ارسال پیام اضطراری

وقتی یک تماس اضطراری دارید، می توانید یک پیام اضطراری ارسال کرده و کمک بخواهید.

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما در دسترس نباشد.

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.
۲. **ارسال پیام اضطراری** ← **روشن** را انتخاب کنید.
۳. به پایین رفته و کلید تایید را برای باز کردن لیست گیرنده ها فشار دهید.
۴. **<جستجو>** را برای باز کردن لیست مخاطبین فشار دهید.
۵. به یک مخاطب رفته و کلید تایید را فشار دهید.
۶. یک شماره (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.
۷. **<امکانات>** ← **افزودن** را فشار دهید.
۸. برای ذخیره گیرنده ها، کلید تایید را فشار دهید.
۹. به پایین رفته و کلید تایید را فشار دهید.
۱۰. تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را انتخاب کنید.
۱۱. **<بازگشت>** ← **<بلی>** را فشار دهید.

برای ارسال یک پیام اضطراری، کلیدها باید قفل باشند. چهار بار کلید درجه صدا را فشار دهید.

وقتی پیام اضطراری ارسال کردید، کلیه عملکردهای تلفن به حالت تعلیق باقی می ماند تا زمانی که [ ] را فشار دهید.

برقراری تماس مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی مجازی برقرار کنید. همچنین می توانید با پخش دوباره صدای ضبط شده، طوری وانمود کنید که در حال مکالمه با تلفن هستید.

برقراری تماس مجازی

برای برقراری تماس مجازی باید یک کلید میانبر تنظیم کنید.
◀ صفحه ۲۶

برای برقراری یک تماس مجازی:

- در حالت غیرفعال، کلید میانبر را فشار داده و نگه دارید.
- وقتی تلفن بسته است، کلید میانبر را چهار بار فشار دهید.

ضبط صدا

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **صدای تماس مجازی** را انتخاب کنید.
۲. به **صدای تماس مجازی** رفته و **<امکانات>** ← **تصحیح** را فشار دهید.
۳. برای شروع ضبط، کلید تایید را فشار دهید.
۴. در میکروفن صحبت کنید.
۵. وقتی صحبت شما به پایان رسید، **<توقف>** را فشار دهید.
۶. برای تنظیم مورد ضبط شده به صورت یک پاسخ به تماس مجازی خود، کلید تایید را فشار دهید.

زمان تاخیر قبل از تماس های مجازی را تغییر دهید

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **زمان سنج تماس مجازی**.
۲. گزینه ای را انتخاب کنید.

ضبط و پخش یادداشت های صوتی

در این قسمت کار با ضبط صوت تلفن شرح داده شده است.

ضبط یادداشت صوتی

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
۲. برای شروع ضبط، کلید تایید را فشار دهید.
۳. یادداشت صوتی خود را در میکروفن بگویید.
۴. وقتی صحبت شما به پایان رسید، **<توقف>** را فشار دهید.

پخش یادداشت صوتی

۱. از صفحه ضبط صدا، <**امکانات**> ← **برو به صداهای شخصی** را فشار دهید.
۲. یک فایل را انتخاب کنید.

تصحیح تصاویر

نحوه تصحیح تصاویر و افزودن جلوه های جالب را بیاموزید.

اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **ویرایشگر تصویر** را انتخاب کنید.
۲. یک تصویر انتخاب کنید.
۳. کلید تایید ← یک گزینه جلوه (فیلتر، پنهان شدن یا مه آلودگی جزئی) را فشار دهید.
۴. به چپ یا راست حرکت کرده و یک جلوه را برای اعمال انتخاب کنید، سپس <**درخواست**> را فشار دهید. برای برخی از جلوه ها، میزان آن را تنظیم کنید.
۵. برای اعمال جلوه تار شدن در یک قسمت از تصویر، اندازه چهارگوش را تغییر دهید یا آن را جابجا کنید و سپس کلید تایید را فشار دهید.
۵. در پایان <**امکانات**> ← **ثبت به عنوان** را فشار دهید.
۶. یک نام فایل جدید برای تصویر وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.

تنظیم تصویر

۱. یک تصویر برای تصحیح باز کنید، به مراحل ۱ تا ۲ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.
۲. کلید تایید ← یک گزینه تنظیم (روشنایی، وضوح یا رنگ) را فشار دهید.
برای تنظیم تصویر به طور خودکار، **خودکار** را انتخاب کنید.

۳. تصویر را به دلخواه خود تنظیم کرده و **<درخواست>** را فشار دهید.

۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام فایل جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۶ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.

تغییر شکل تصویر

۱. تصویری را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.

۲. کلید تایید ← **تغییر سایز، چرخش** یا **بر عکس** را فشار دهید.

۳. تصویر را به دلخواه چرخانده یا معکوس کنید و **<درخواست>** را فشار دهید.
برای تغییر اندازه، یک اندازه را انتخاب کرده و **<بلی>** را فشار دهید.

۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام فایل جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۶ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.

برش تصویر

۱. تصویری را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.

۲. کلید تایید ← **برش** را فشار دهید.

۳. چهار گوش را روی قسمت مورد نظر برای برش قرار داده و کلید تایید را فشار دهید.
برای تغییر اندازه یا تغییر شکل چهارگوش، **<امکانات>** ← **تغییر سایز** یا **شکل** را فشار دهید.

۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام فایل جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۶ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.

وارد کردن یک ویژگی دیداری

۱. تصویری را برای تصحیح باز کنید. به مراحل ۱ تا ۲ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.

۲. کلید تایید ← یک ویژگی دیداری (قریم، تصاویر دستگاه، نماد تصویری، تصویر یا متن) را فشار دهید.

۳. یک ویژگی دیداری انتخاب کرده یا متنی را وارد کنید و سپس **<ثبت>** را فشار دهید.
۴. ویژگی دیداری یا متن را جابجا کنید، اندازه آن را تغییر دهید یا بچرخانید و سپس کلید تایید را فشار دهید.
۵. تصویر تصحیح شده را با یک نام فایل جدید ذخیره کنید. به مراحل ۵ تا ۶ در "اعمال جلوه های مختلف روی عکس ها" مراجعه کنید.

چاپ تصاویر

در این بخش چاپ تصویر با استفاده از اتصال USB یا با ویژگی بی سیم بلوتوث شرح داده شده است.

برای چاپ تصویر با استفاده از اتصال USB:

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **اتصالات به کامپیوتر** ← **چاپگر** را انتخاب کنید.
۲. تلفن را به یک چاپگر سازگار وصل کنید.
۳. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۳
۴. **<امکانات>** ← **چاپ به وسیله:** ← **USB** را فشار دهید.
۵. گزینه های چاپ را تنظیم کرده و تصویر را چاپ کنید.

برای چاپ یک تصویر با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث:

۱. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۳
۲. **<امکانات>** ← **چاپ به وسیله:** ← **بلوتوث** را فشار دهید.
۳. یک چاپگر که در آن ویژگی بلوتوث فعال است را انتخاب کرده و با چاپگر جفت سازی کنید. ◀ صفحه ۵۲
۴. گزینه های چاپ را تنظیم کرده و تصویر را چاپ کنید.

مشاهده عکس ها و فیلم ها در وب

با نحوه دسترسی به وبلاگ ها و وب سایت های اشتراک گذاری عکس ها و مشاهده فیلم ها و عکس ها آشنا شوید.

جوامع قابلیتی است که ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما در دسترس نباشد.

۱. در حالت فهرست، **جوامع** را انتخاب کنید.
۲. موردی را برای مشاهده انتخاب کنید.

۳. یک سیم کارت انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۴. (در صورت لزوم) شناسه کاربر و رمز ورود مقصد را وارد کنید.

استفاده از برنامه ها و بازی های جاوا

استفاده از بازی ها و برنامه های فن آوری پیشرفته جاوا در این بخش شرح داده شده است.

انجام بازی ها

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **بازی ها و بیشتر** را انتخاب کنید.
۲. یک بازی را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما متفاوت باشند. کنترل ها و گزینه های بازی ها نیز ممکن است فرق کند.

اجرای برنامه ها

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **بازی ها و بیشتر** ← یک برنامه را انتخاب کنید.
۲. برای دسترسی به فهرستی از امکانات و تنظیمات مختلف برنامه، <**امکانات**> را فشار دهید.

ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی

در این قسمت مشاهده زمان در منطقه دیگر و تنظیم ساعت های جهانی برای نمایش در نمایشگر، شرح داده شده است.

ایجاد یک ساعت جهانی

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.
۲. <**افزودن**> را فشار دهید.

۳. به چپ یا راست حرکت کرده و به یک منطقه زمانی بروید و **<افزودن>** را فشار دهید.

برای تنظیم ساعت تابستانه، **<امکانات>** ← **صرفه جویی نور روز روشن** را فشار دهید.

۴. برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، مراحل ۲ تا ۳ در بالا را تکرار کنید.

افزودن ساعت جهانی به نمایشگر تلفن

در حالت نمایش ساعت دوتایی، می توانید ساعت دو منطقه زمانی مختلف را در نمایشگر مشاهده نمایید.

پس از ایجاد ساعت های جهانی:

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.

۲. به ساعت جهانی که می خواهید اضافه کنید رفته و **<امکانات>** ← **تنظیم ساعت دوم** را فشار دهید.

۳. **<بازگشت>** را دو بار فشار دهید.

۴. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **صفحه اول هوشمند** ← **<تصحیح>** را انتخاب کنید.

۵. به پایین **ساعت دوتایی** ← **<ثبت>** را انتخاب کنید.

۶. **<تنظیم>** را فشار دهید.

تنظیم و استفاده از زنگ هشدار

در این بخش، نحوه تنظیم و کنترل هشدار رویدادهای مهم شرح داده شده است.

تنظیم زنگ هشدار

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

۲. **<ایجاد>** را فشار دهید.

۳. جزئیات زنگ هشدار را وارد کرده و **<ثبت>** را فشار دهید.

- ویژگی روشن شدن خودکار، تلفن را طوری تنظیم می کند که در صورت خاموش بودن، تلفن در زمان تنظیم شده به طور خودکار روشن شده و زنگ هشدار آن به صدا در بیاید.
- برای تنظیم تعویق، **<امکانات>** ← **تنظیمات** ← **مدت قطع موقت** را فشار دهید.

توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا در می آید:

- برای توقف زنگ هشدار بدون تعویق، **<تایید>** یا کلید تایید را فشار دهید.
- برای توقف زنگ هشدار با تعویق، **<تایید>** یا کلید تایید را فشار دهید یا برای بی صدا کردن زنگ هشدار در مدت زمان تعویق، **<تکرار>** را فشار دهید.

غیرفعال کردن زنگ هشدار

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **هشدار** را انتخاب کنید.
۲. زنگ هشداری که می خواهید غیرفال کنید را انتخاب نمایید.
۳. به بالا بروید و **<تعویض>** ← **<ثبت>** را فشار دهید.

استفاده از ماشین حساب

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **ماشین حساب** را انتخاب کنید.
۲. برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی، از کلیدهایی که معادل ماشین حساب هستند استفاده کنید.

تبدیل واحدهای پول یا اندازه ها

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **مبدل** ← یک نوع تبدیل را انتخاب کنید.
۲. واحدهای پول، اندازه ها و واحدها را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

تنظیم زمان سنج شمارش معکوس

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **زمان سنج** را انتخاب کنید.
۲. مدت زمان را برای شمارش معکوس وارد کرده و **<شروع>** را فشار دهید.
۳. **[ ]** ← **<بلی>** را برای تنظیم زمان سنج جهت نمایش در پس زمینه فشار دهید.
۴. وقتی زمان سنج از زمان تنظیم شده گذشت، **<تایید>** را برای توقف زنگ هشدار فشار دهید.

استفاده از کرونومتر

۱. در حالت فهرست، **برنامه ها** ← **کرنومتر** را انتخاب کنید.
۲. **<شروع>** را فشار دهید تا آغاز شود.
۳. برای ضبط دورها، کلید تأیید را فشار دهید.
۷. در پایان، **<توقف>** را فشار دهید.
۵. برای پاک‌کردن زمان های‌ضبط‌شده، **<تنظیم‌مجدد>** را فشار دهید.

هنگام ثبت دورهای زمان، فاصله زمانی بین دورها نیز ثبت می شود. برای بررسی فاصله زمانی، به چپ یا راست حرکت کرده و به **جداسازی** بروید.

ایجاد کار جدید

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **کار** را انتخاب کنید.
۲. **<ایجاد>** را فشار دهید.
۳. جزئیات کار را وارد کنید.
۴. **<ثبت>** یا کلید تأیید را فشار دهید.

ایجاد یادداشت متنی

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **یادداشت** را انتخاب کنید.
۲. **<ایجاد>** را فشار دهید.
۳. متن یادداشت خود را وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.

مدیریت تقویم

در این قسمت نحوه تغییر نمای تقویم و ایجاد رویدادهای جدید شرح داده شده است.

تغییر نمای تقویم

۱. در حالت فهرست، **سازمانگر** ← **تقویم** را انتخاب کنید.
۲. **<امکانات>** ← **مشاهده براساس هفته** یا **مشاهده براساس ماه** را فشار دهید.

ایجاد یک رویداد

۱. در حالت فهرست، **سازماتگر** ← **تقویم** را انتخاب کنید.
۲. **<امکانات>** ← **ایجاد** ← یک نوع رویداد را فشار دهید.
۳. جزئیات رویداد را همانطور که خواسته شده است وارد کنید.
۴. **<ثبت>** یا کلید تأیید را فشار دهید.

مشاهده رویدادها

۱. در حالت فهرست، **سازماتگر** ← **تقویم** را انتخاب کنید.
۲. یک تاریخ در تقویم انتخاب کنید.
۳. یک رویداد برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

تهیه پشتیبان از داده ها

از مدیر پشتیبان برای تهیه پشتیبان از داده های خود مانند پیام ها، مخاطبین و کارها در کارت حافظه یا **فایل های شخصی** استفاده کنید. در صورت لزوم، می توانید آن ها را در تلفن یا رایانه خود بازیابی نمایید.

برای تهیه پشتیبان از داده ها:

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **مدیر پشتیبان** را انتخاب کنید.
۲. به چپ یا راست حرکت کرده و به یک محل حافظه ← یک پوشه بروید.
۳. کلید تایید را فشار داده و یک گروه موارد را انتخاب کنید.
۴. نام پوشه پشتیبان را وارد کرده و کلید تایید را فشار دهید.

عیب‌یابی

اگر در تلفن همراه شما اشکالی وجود دارد، قبل از تماس با مرکز خدماتی، مراحل عیب‌یابی زیر را امتحان کنید.

وقتی تلفن را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از تلفن هستید، از شما خواسته می شود یکی از کدهای زیر را وارد کنید.

کد	راه حل زیر را امتحان کنید:
رمز ورود	وقتی ویژگی قفل تلفن روشن می شود، باید رمز ورودی که برای تلفن تنظیم کرده اید را وارد نمایید.
پین	هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار یا وقتی ویژگی درخواست پین فعال است، باید پین ارائه شده با سیم کارت را وارد نمایید. می توانید با استفاده از فهرست **قفل پین**، این ویژگی را غیرفعال کنید.

کد	راه حل زیر را امتحان کنید:
پاک	سیم کارت در اثر چندین بار اشتباه وارد کردن پین، مسدود می شود. در این حالت باید کد پاک که توسط شبکه مخابراتی شما ارائه شده است را وارد نمایید.
پین۲	وقتی به فهرستی که به کد پین۲ نیاز دارد می رسید، باید پین۲ را که همراه با سیم کارت ارائه می شود، وارد کنید. برای اطلاعات بیشتر، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

تلفن از شما می خواهد سیم کارت را وارد کنید.

دقت کنید سیم کارت به طور صحیح نصب شده باشد.

تلفن شما عبارت "شبکه پیدا نشد" یا "خطا در شبکه" را نمایش می دهد.

- اگر در منطقه ای با سیگنال یا گیرندگی ضعیف هستید، ممکن است تماس را دریافت نکنید. جای خود را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.
- بدون اشتراک نمی توانید به برخی از گزینه ها دسترسی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

شماره ای را وارد می کنید ولی شماره گیری نمی شود.

- مطمئن شوید کلید شماره گیری [ ] را فشار داده باشید.
- مطمئن شوید به شبکه سلولی صحیح دسترسی دارید.
- مطمئن شوید محدودیت تماس را برای این شماره تلفن تنظیم نکرده باشید.

تماس گیرنده دیگر نمی تواند با شما تماس برقرار کند.

- مطمئن شوید تلفن روشن است.
- مطمئن شوید به شبکه سلولی صحیح دسترسی دارید.
- مطمئن شوید محدودیت تماس را برای این شماره تلفن تنظیم نکرده باشید.

تماس گیرنده دیگر صدای شما را ندارد.

- مطمئن شوید روی میکروفن داخلی تلفن پوشیده نشده باشد.
- میکروفن را کنار دهان خود قرار دهید.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید به طور صحیح نصب شده باشد.

تلفن بوق می زند و نماد باتری روشن و خاموش می شود.

باتری دستگاه ضعیف است. باتری را مجدداً شارژ کنید یا برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را تعویض کنید.

کیفیت صدای دستگاه ضعیف است.

- دقت کنید آنتن داخلی تلفن مسدود نباشد.
- اگر در منطقه ای با سیگنال یا گیرندگی ضعیف هستید، ممکن است تماس را دریافت نکنید. جای خود را تغییر دهید و دوباره امتحان کنید.

مخاطبی را برای تماس انتخاب می کنید اما شماره گیری نمی شود.

- دقت کنید شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده باشد.
- در صورت لزوم، شماره را مجدداً وارد کرده و آن را ذخیره کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا گاهی اوقات تلفن خود به خود خاموش می شود.

- ممکن است قطب های باتری کثیف باشند. هر دو سطح طلایی باتری را با یک پارچه نرم و تمیز پاک کرده و دوباره باتری را شارژ کنید.
- اگر باز هم باتری به طور کامل شارژ نشد، باتری قدیمی را به طور صحیح دور انداخته و یک باتری جدید جایگزین کنید.

تلفن داغ می شود.

اگر از برنامه هایی استفاده می کنید که به نیروی بیشتری نیاز دارند، ممکن است تلفن داغ شود.

این امری عادی است و روی طول عمر یا کارایی تلفن تأثیری ندارد.